

SDW 取付手順書

(サイドアワード)

①単管下地の組立

・H3.0の場合

- 1.中段・下段の横パイプを1020～1050mm、横パイプを調整し、スペースを空ける。
- 2.上部パネル(H1.0)取付け用に横パイプを1本追加して取付ける。

・H2.0の場合

- 上段・下段の横パイプを1020～1050mm、横パイプを調整し、スペースを空ける。

②SDW本体の取付け

左右の横パイプに専用取付金具を取付けし、ドアパネルを固定する。


※注意

専用取付金具は支柱パイプではなく、横パイプに取付けして下さい。

H3.0の場合 SDW本体の上部にH1.0パネルを取付けて下さい。

(金具はフラットパネル用の金具を使用して下さい。出荷時、8個付属しています。)

【取付施行例】

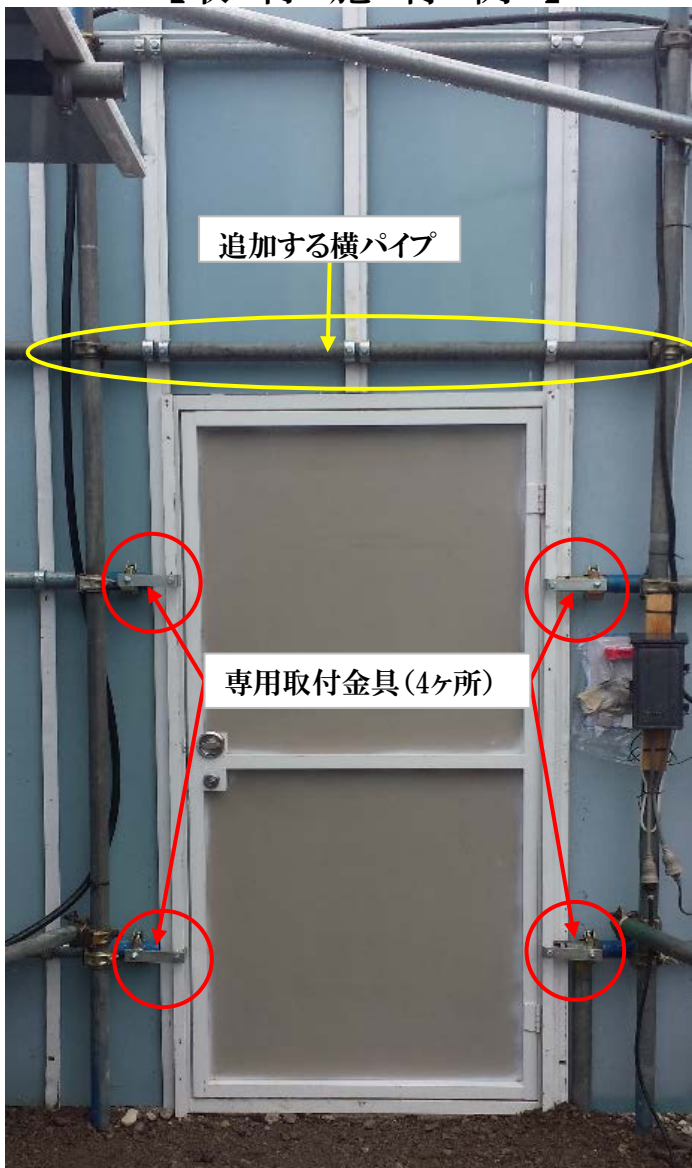

【取付け部拡大図】



※その他注意点

①設置済みのフラットパネルを2枚取外し、SDWを設置する場合 両側のフラットパネルを細工していただく場合がございます。

②ドアパネル1枚につき鍵は2個、付属しております。
ドアパネル返却時、併せて鍵のご返却もお願い致します。

カワモリ産業株式会社